

Il fissaggio per lavabi a parete



Lavabi

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio

CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- WST KLIK è un kit di fissaggio completo per l'installazione di lavabi a parete in modo rapido, semplice e sicuro.
- WST KLIK è un fissaggio che permette l'installazione da parte di un solo operatore (senza ausili improvvisati per il sostegno del lavabo).
- Il kit è fornito di boccola di aggancio che consente un inserimento rapido del lavabo e di imbuto di innesto che agevola il centraggio delle barre a muro con le asole del lavabo.
- Le boccole di aggancio sono fornite di un eccentrico che permette la facile regolazione della messa in bolla del lavabo, ruotandole manualmente. La boccola in nylon evita il contatto tra la vite e la ceramica.
- Schiacciando le alette presenti sulla boccola di aggancio, è possibile smontare agevolmente il lavabo; riportando le alette nella posizione iniziale è possibile rimontare il lavabo.
- Il tassello SX presente nella confezione, grazie alla sua espansione a 4 settori è idoneo per l'installazione in materiali di supporto pieni e semipieni.
- Il collarino pronunciato e le alette anti-rotazione del tassello SX, impediscono al fissaggio di scivolare nel foro o di ruotare. Questo facilita l'installazione.


APPLICAZIONI

- Fissaggio di lavabi e altri apparecchi sanitari a parete

FUNZIONAMENTO

- Il fissaggio per lavabi WST KLIK è idoneo solo per installazione non passante.
 - Si installa applicando sulle asole del lavabo le boccole di aggancio e gli imbuto di innesto, agganciandole tra loro fino in battuta sulla ceramica. La boccola sul lato lavabo, l'imbuto sul lato muro. Innestare il lavabo sulle viti montate sul supporto, fino a toccare il supporto con il lavabo. Lasciare il lavabo, che si autosostiene. Fissare con rosetta e dado.
 - Nello smontaggio, sollevare il lavabo, svitare leggermente le boccole e schiacciare le alette di aggancio fino a bloccarle con un clic in posizione inclinata sfilando il lavabo.
- ⚠ **ATTENZIONE:** ora il lavabo non è più in grado di autosorreggersi!

INSTALLAZIONE WST KLIK

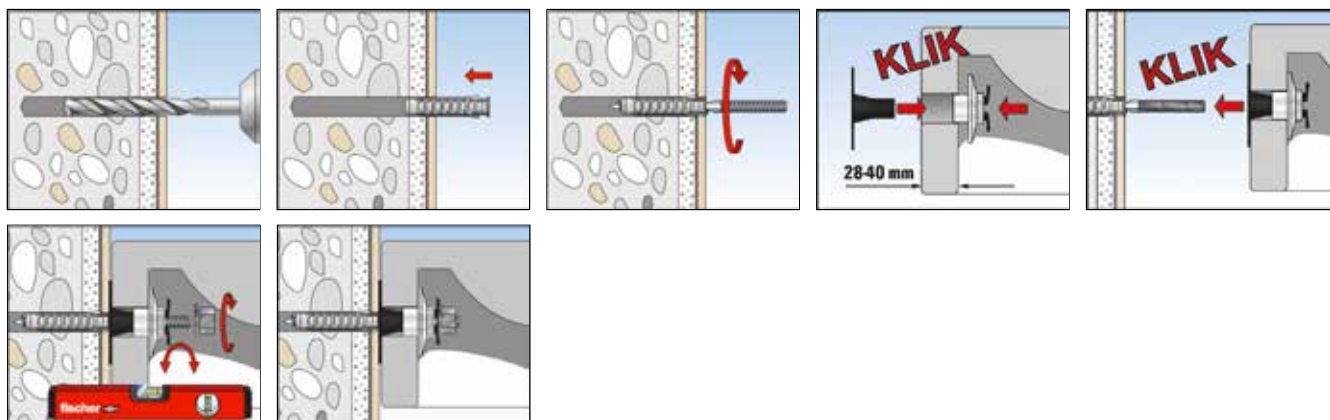

DATI TECNICI



Fissaggio per lavabi **WST KLIK**

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Spessore fissabile max t_{fix} [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
WST 120 KLIK	541479	12	80	28 ÷ 40	2 tasselli SX 12, 2 viti doppio filetto M 10 x 127, 2 boccole di aggancio in nylon, 2 imbuti di innesto in nylon, 2 rosette in acciaio x M 10, 2 dadi in acciaio M 10	25
WST 140 KLIK	541480	14	90	28 ÷ 40	2 tasselli SX 14, 2 viti doppio filetto M 10 x 140, 2 boccole di aggancio in nylon, 2 imbuti di innesto in nylon, 2 rosette in acciaio x M 10, 2 dadi in acciaio M 10	25

ACCESSORI



Prodotto	Art. n°	Filettatura	Confezione [pz]
HED	079831	M 6, M 8, M 10, M 12	1

CARICHI

Fissaggio per lavabi WST KLIK

Carichi raccomandati¹⁾ per un ancorante singolo.

Tipo		WST 120 KLIK	WST 140 KLIK
Carichi raccomandati per il corrispondente materiale di base F_{racc}²⁾			
Calcestruzzo	\geq C20/25	[kN] 1,62	1,70
Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente) ³⁾	\geq Hz 12	[kN] 0,75	1,00

¹⁾ Il fattore parziale di sicurezza è incluso.

²⁾ Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione.

³⁾ Mattone semipieno tipo Doppio UNI.