
SCHEDA TECNICA BASE PORTA LAVABO SOSPESA cm. 60/80/100 PER LAVABO IN APPOGGIO/SEMINTEGRATO

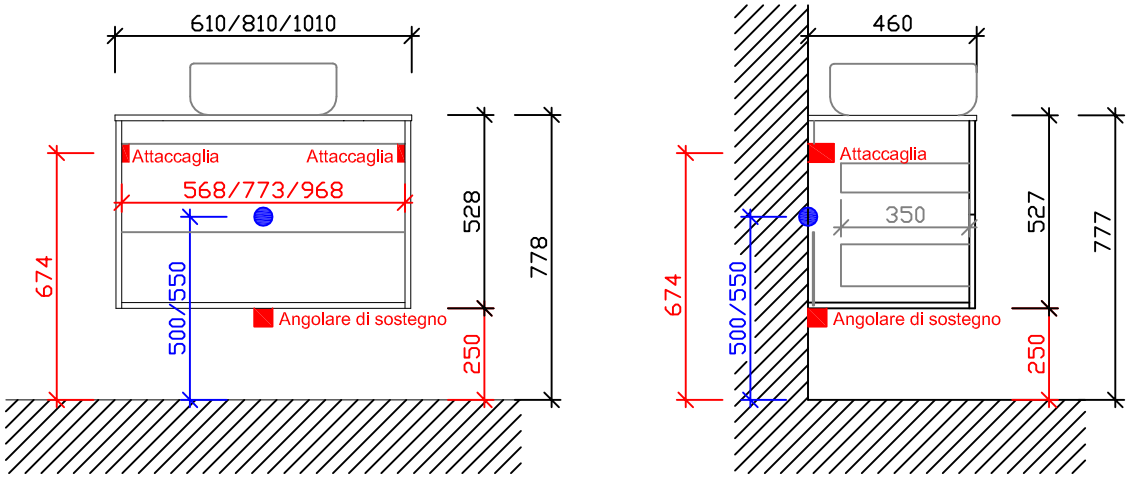

FISSAGGIO A MURO


ALTEZZA SCARICO

Scheda Tecnica e di montaggio per base sospesa con lavabo in appoggio o semintegrato con indicazione degli ingombri totali e dei cassetti interni del mobile. Istruzioni per il fissaggio a muro e parti idrauliche.


SAVINI INDUSTRIA ARREDOBAGNO

FISSAGGIO A MURO:

- Fare dei fori per applicazione fisher a muro partendo dalle misure indicate in rosso nel disegno tecnico a sinistra;
- Applicare le piastrine in dotazione e fissarle con i fisher ai fori appena fatti (vedi immagine fac-simile▼);

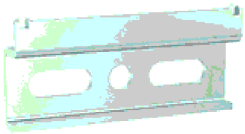

- Appendere la base porta lavabo alle piastrine applicate mediante i ganci delle attaccaglie regolabili indicate in rosso nel disegno tecnico a sinistra;
- Effettuare la regolazione seguendo le esigenze di montaggio (vedi schema▼);

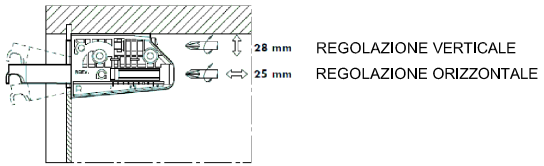

- Installare l'angolare di sostegno in dotazione (vedi immagine fac-simile▼) nella parte inferiore della base porta lavabo posizionandolo centralmente, come indicato in rosso nel disegno tecnico a sinistra.

