



COMPOSIZIONE: I piatti doccia sono composti da resina termoindurente e cariche minerali naturali. I piatti doccia sono rivestiti da un film in Gelcoat ad elevata durezza e resistenza alle macchie. La superficie ha un effetto a rilievo che lo rende altamente antiscivolo.

PRESA MISURE: Effettuare la presa misure del piatto doccia considerando una tolleranza del materiale di circa +/- 1%.

VERIFICHE PRE-INSTALLAZIONE: Prima di procedere con l'installazione del piatto doccia verificare l'integrità del prodotto. Prima di posare il piatto doccia si deve procedere con il controllo della planarità dello stesso. Vista l'elasticità del materiale, un incurvamento fino 3mm al metro lineare rientra nelle tolleranze. Nel caso in cui si verifichi un incurvamento superiore alle tolleranze, disporre il piatto doccia su un piano aggiungendo dei pesi sopra e degli spessori sotto per contrastare la curvatura e mantenerlo in questa posizione per circa 24 ore.

PRODOTTI PER LA POSA: I piatti doccia si posano su massetto rasato utilizzando collanti elastici specifici. Si consiglia di effettuare l'impermeabilizzazione sotto il piatto doccia e per 10cm di altezza sotto il rivestimento per evitare che nel tempo si creino infiltrazioni d'acqua dovute al naturale ritiro del silicone. Utilizzare il silicone lungo i 4 lati del piatto doccia.

ISTRUZIONI PER IL TAGLIO: I piatti doccia possono essere tagliati in posa utilizzando dischi diamantati. Si consiglia di tagliare i lati del piatto che vanno a muro sui quali va posato il rivestimento in modo da nascondere eventuali imprecisioni di taglio.

PULIZIA E MANUTENZIONE: Per la pulizia quotidiana è sufficiente usare una spugna non abrasiva umida con acqua e detergente neutro (per essere sicuri che il detergente sia veramente neutro deve essere specificato sul flacone). Non utilizzare detergenti acidi, basi forti o solventi e non usare spugne abrasive sulla superficie del piatto doccia.









FASI DI MONTAGGIO (vedi schema sul retro)

- 1) Nello stoccaggio dei piatti doccia fare attenzione a non appoggiarli in piedi sul lato corto perché a causa dell'elasticità del materiale con cui sono composti i piatti doccia possono incurvarsi.
- 2) I piatti doccia si posano su massetto livellato, rasato e impermeabilizzato, non montare su piastrelle preesistenti.
- 3) Posizionare il piatto in prova senza incollarlo verificando la bolla lungo i 4 lati
- 4) Montare la ghiera della piletta di scarico usando un cacciavite (non un trapano avvitatore).
- 5) Rovesciando dell'acqua in tutte le direzioni verificare che l'acqua defluisca verso lo scarico.
- 6) Se tutti i punti precedenti sono stati soddisfatti procedere all'incollaggio del piatto doccia utilizzando collanti elastici da piastrelle.
- 7) Prima di procedere al montaggio del rivestimento proteggere il piatto doccia utilizzando cartone o Nylon per evitare che i collanti utilizzati cadano sul piatto doccia. Lasciare una fuga di almeno 3mm tra il piatto doccia e la prima fila di piastrelle
- 8) Siliconare le fughe lungo i 4 lati del piatto doccia.

NOTA BENE: La garanzia decade qualora le istruzioni sopra descritte non siano state eseguite correttamente e nel caso in cui la garanzia venga accordata, prevede il rimborso del valore del piatto doccia.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

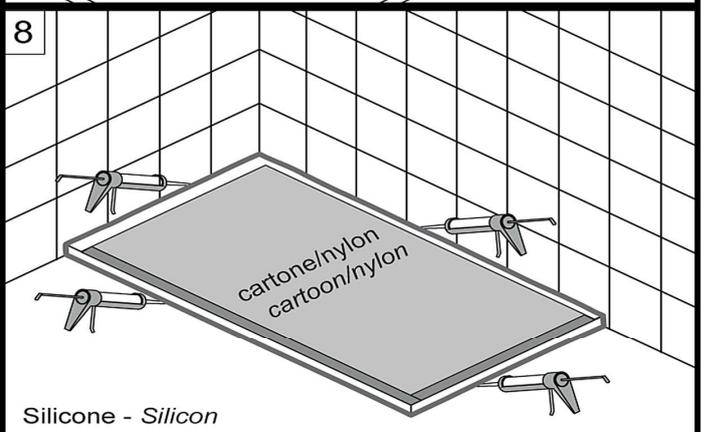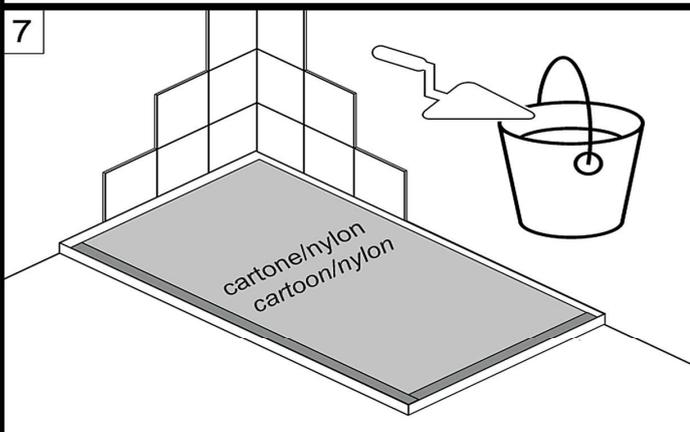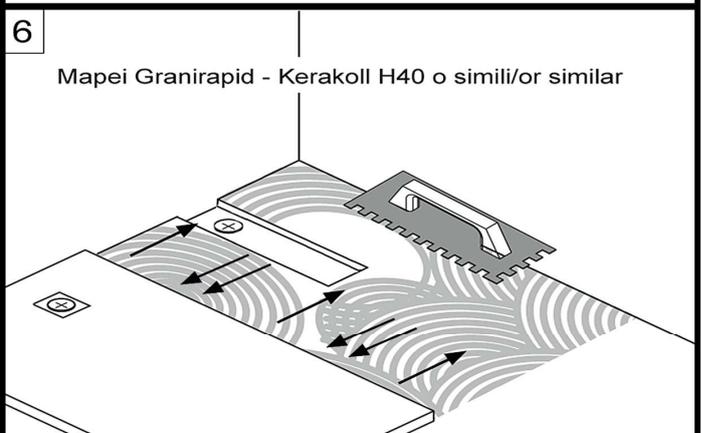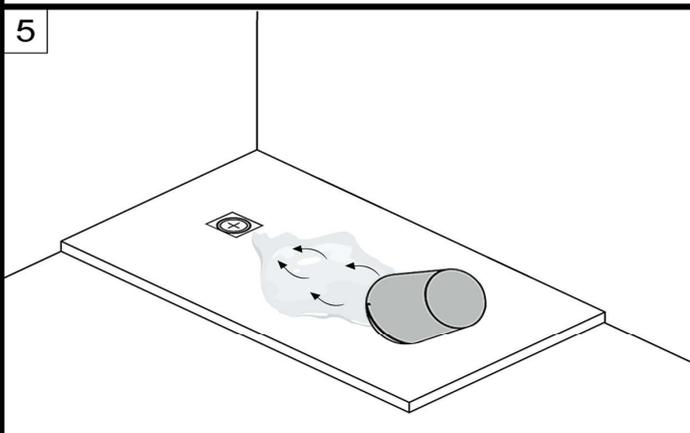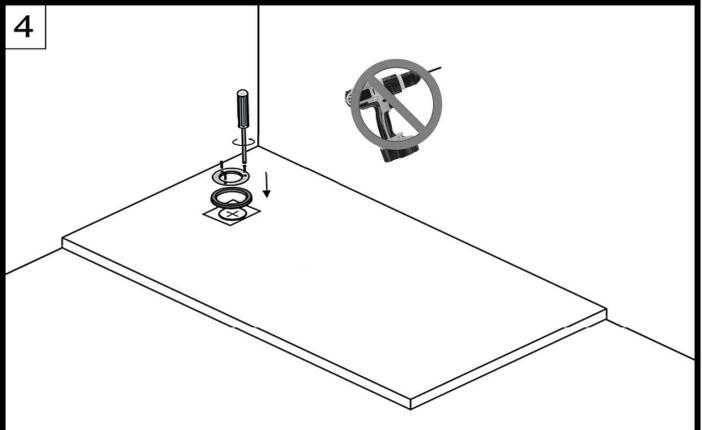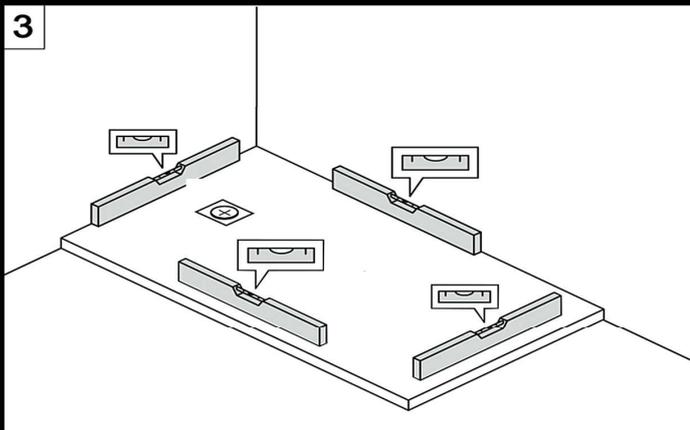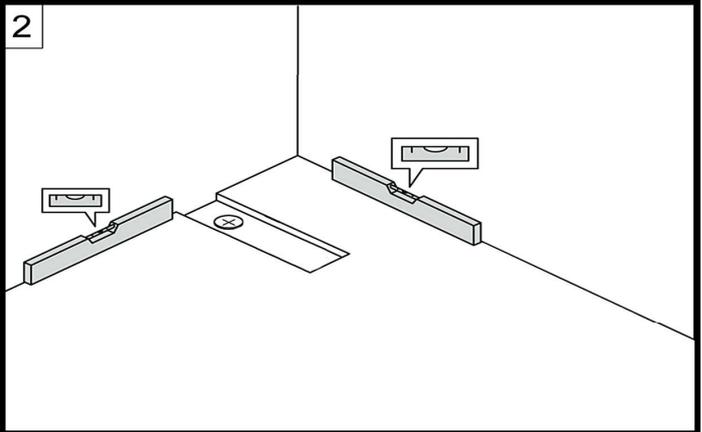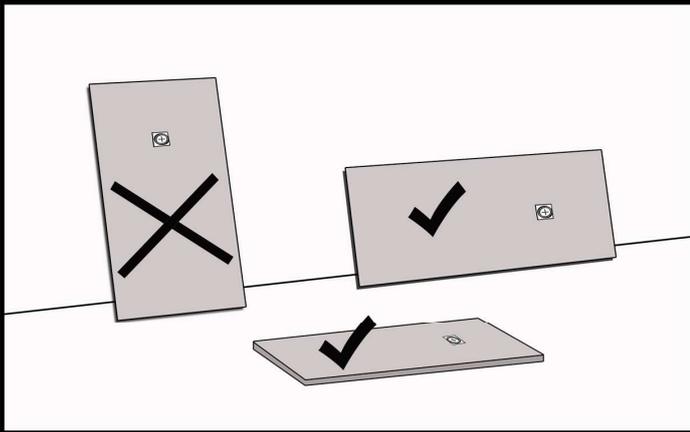

MONTAGEANLEITUNGEN

INSTRUCCIONES DE MONTAJE